


CONTATORE ELETTRONICO GAS ISTRUZIONE PER UTENTE

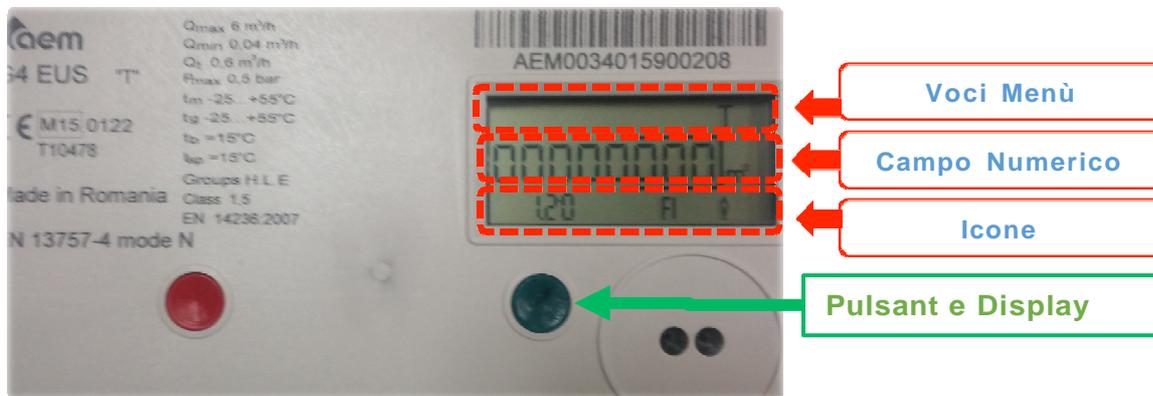

Nelle condizioni di normale funzionamento il display è spento.

Per attivare il display premere il **pulsante verde** a destra Pulsante Display).

Il pulsante rosso di sinistra è utilizzato solo in modalità manutenzione (non utilizzabile lato cliente). Un'eventuale pressione non comporta nessun risultato.

Dopo due minuti di inattività il display si spegne automaticamente.

Premendo il **pulsante verde** si accede alle informazioni contenute nel misuratore e riportate nella tabella seguente. Ogni pressione consente di accedere alla voce successiva di menù.

VOCE MENU'	SIGNIFICATO
T	Totalizzatore incrementale dei consumi (LETTURA CONTATORE)
T1	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 1 (valore =T) FASCIA ATTIVA
T2	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 2 (valore fisso=0) NON ATTIVA
T3	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 3 (valore fisso=0) NON ATTIVA
T (+A in basso a sinistra del display)	Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a -25°C o superiori a +55°C)
D	Data corrente
H	Ora corrente
DG	Diagnostica
ID	Identificativo del punto di riconsegna (PdR)
PT	Frequenza di archiviazione dati attiva (valore preimpostato = mese)
SD	Stato del dispositivo
SV	Stato della valvola

CONTATORE ELETTRONICO AEM

VOCE MENU	SIGNIFICATO
D (+F in basso a sinistra del display)	Prossima data di archiviazione dei dati (primo giorno del mese successivo)
Q _{c m}	Portata massima nel periodo attivo di archiviazione (mese corrente)
HT	Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese precedente)
HT1	Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese precedente) in fascia oraria 1 (valore=HT) NON ATTIVA
HT2	Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese precedente) in fascia oraria 2 (valore fisso=0) NON ATTIVA
HT3	Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese precedente) in fascia oraria 3 (valore fisso=0) NON ATTIVA
HT (+A in basso a sinistra del display)	Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a -25°C o superiori a +55°C) al termine del periodo precedente (mese precedente)
HPT	Frequenza di archiviazione periodo precedente (valore preimpostato = mese)
D H (+F in basso a sinistra del display)	Data di fine periodo precedente (primo giorno del mese attuale)
H Q _{c m}	Portata massima nel periodo precedente (mese precedente)
Nessun simbolo	Temperatura del gas
Nessun simbolo	Portata istantanea
Nessun simbolo	Messaggio utente

ATTENZIONE: I metri cubi sono rappresentati solo dalle cifre a sinistra del punto, riquadro tratteggiato di rosso.

